

PELEGE UND WARTUNG

# EN FRANÇAIS

# CARACTERISTIQUES EXCEPTIONNELLES DU SANKYO DUALUX-2000H

- Simplicité de la sélection du format par commande unique Le Sankyo dualux-2000H est un projecteur bi-film qui s'adapte instantanément à l'un des formats Super 8/Single 8 ou 8 mm classique, par la simple manoeuvre d'un bouton sélecteur.
- 2. Chargement totalement automatique de bobine à bobine Dès que l'amorce du film est introduite dans la fente de chargement, le système effectue automatiquement toute l'opération y compris l'accrochage à la bobine réceptrice.
- 3. Arrêt sur image à volonté

  La projection peut s'immobiliser à volonté sur n'importe
  quelle image du film, simplement en tournant le sélecteur
  de vitesse.
- A n'importe quel moment, le film peut être analysé en ralentissant la projection: il suffit pour cela de tourner le sélecteur de vitesse.
- Projection en marche arrière

  Le Sankyo dualux-2000H permet de projecter le film en marche AR, autorisant ainsi le passage répété d'une même scène ou la réalisation d'effets comiques.

- 6. Rendement record de la lampe halogène L'image projetée sur l'écran est extrêmement lumineuse, grâce à la lampe halogène 12 V/100 W à miroir "froid" qui équipe le Sankyo dualux-2000H.
- 7. Objectif zoom de grande classe
  Le zooming fait varier la focale de l'objectif de 15 à 25
  mm, permettant de régler les dimensions de l'image sans
  modifier la distance projecteur/écran. L'ouverture F/1,4 et
  l'excellente définition à toutes les focales garantissent
  une parfaite couverture de l'écran.
- 8. Rebobinage rapide
  Il s'effectue au moteur et permet de gagner du temps
  grâce au levier spécial qui évite le ralentissement en fin
  de bobine.
- Vitesse réglable
   Un rhéostat contrôle la vitesse de projection, à cadence normale comme au ralenti, et donne la possibilité de compenser les fluctuations du secteur.
- 10. Commodité d'emploi et dimensions réduites Construit pour durer, ce projecteur fait appel aux solutions les plus modernes et combine une excellente finition et une ligne agréable. Il est à la fois compact et complet, regroupant les commandes de façon pratique.

# SOMMAIRE

SOM	IMAIRE
CAR	ACTERISTIQUES EXCEPTIONNELLES DU SANKYO DUALUX-2000H21
	IENCLATURE 23
SPEC	CIFICATIONS
1.	MISE EN BATTERIE 26
2.	CHARGEMENT DU FILM
3.	PROJECTION
4.	REBOBINAGE
5.	MARCHE ARRIERE
6.	ARRET SUR IMAGE34
7.	RALENTI
8.	DECHARGEMENT DU FILM EN COURS DE PROJECTION
9.	REMPLACEMENT DE LA LAMPE DE PROJECTION
10.	RANGEMENT
11.	PRECAUTIONS D'EMPLOI
12.	ENTRETIEN 38
12.	ENTRETIEN

# IOMENCLATURE Bobine débitrice Bras porte-bobine Indication du format -Axe de bobine débitrice Poignée Vis de blocage du capot de lampe -Fenêtre de contrôle Levier de Axe de bobine du voltage rebobinage rapide réceptrice Vis de blocage Bobine réceptrice du capot AR Fente de chargement Objectif de projection <del>orderne</del>nt au secteu


Bouton de réglage de vitesse

Pied réglable en hauteur

Sélecteur de format

Levier de recadrage

Vis de blocage du capot AR

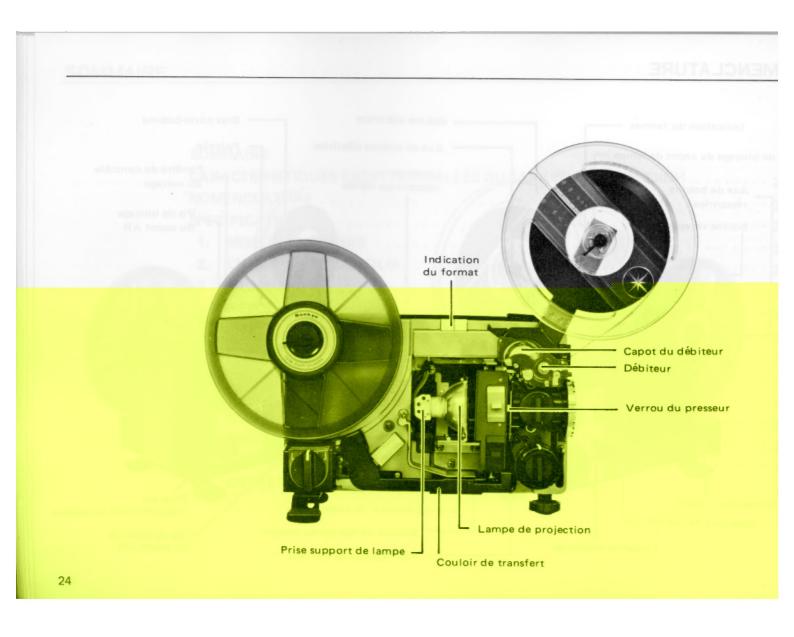

## **SPECIFICATIONS**

### **SPECIFICATIONS**

Formats projetés: Super 8, Single 8, et 8 mm classique Objectif de projection: Zoom Sankyo 1,4/15–25 mm

Sélection du format: Commande unique et contrôle par lampe pilote Alimentation: Secteur alternatif 50/60 Hz, 110, 125, 160, 200, 220, 240V Lampe: 12 V/100 W halogène à miroir dichroïque, circuit de préchauffage


Chargement: Totalement automatique de bobine à bobine

Allures de projection: Marche AV et marche AR, réglables de 14 à 22 i/s Ralenti: Sans scintillement, réglable de 5 à 8 i/s, en marche AV et AR Arrêt sur image: Par le sélecteur d'allure, film protégé automatiquement Rebobinage du film: Au moteur, levier spécial pour rebobinage rapide Bobines: Jusqu'à 120 m, standard 8 ou Super 8, adaptateur amovible

**Dimensions: 267 x 182 x 160 mm** 

Poids: 5,5 kg

Equipement standard: Housse vinyle, cordon secteur, bobine réceptrice 120 m, brosse, calibreur d'amorce, adaptateur Super 8, mode d'emploi

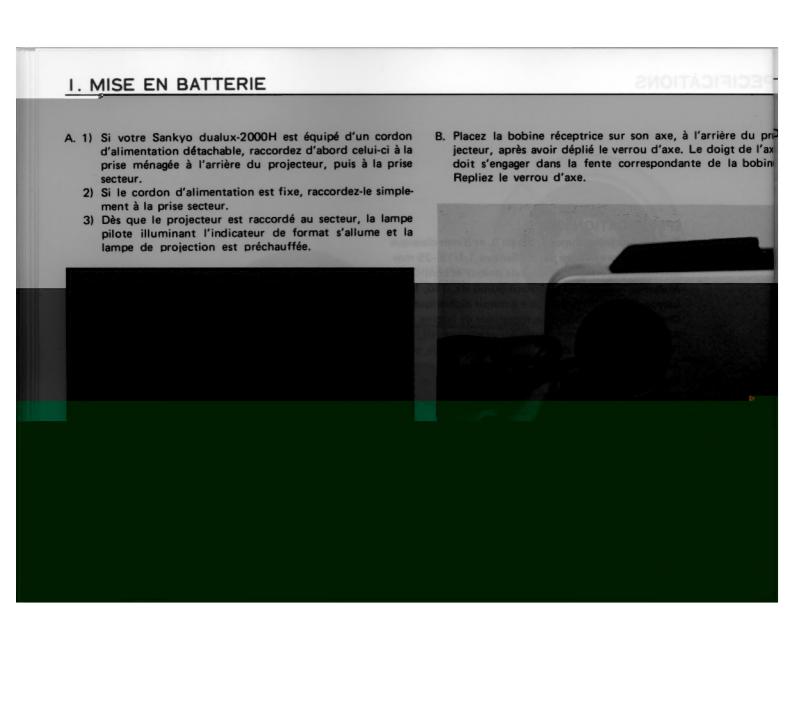


- D. Avant de placer une bobine Super 8/Single 8 sur son axe, vérifiez que celui-ci est bien équipé de l'adapteur fourni avec le projecteur. Les bobines 8 classique se montent sur l'axe débarrassé de l'adaptateur; placez ce dernier à l'intérieur du capot de la boîte à lumière, enfilé sur le support ad-hoc. L'axe récepteur, à l'arrière du projecteur, ne nécessite pas d'adaptateur, la bobine réceptrice Sankyo au standard Super 8 accepte indifféremment les films 8 mm classique et Super 8/Single 8.
- E. Réglez le sélecteur de format en fonction du format projeté. La position basse du bouton, marquée "REGULAR 8" correspond au format 8 classique.
  - La simple manoeuvre du bouton sélecteur règle le projecteur pour le format considéré. La lampe pilote s'allume en regard de l'indication correspondante et permet de contrôler le réglage correct du sélecteur.








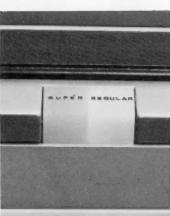

- F. Le réglage en hauteur s'effectue à l'aide du pied avant. Orientez le projecteur de façon à ce que l'objectif soit dirigé vers le centre de l'écran. Puis tournez le contacteur rotatif jusqu'à la position ("LAMP" de tournez la pout de trinse au point de façon à projeter une image nette du cadre de projection rectangulaire. Tournez enfin le pied avant dans un sens ou dans l'autre pour centrer la projection sur l'écran.
- G. Ajustez les dimensions de l'image projetées à celles de l'écran en tournant la bague de zooming.

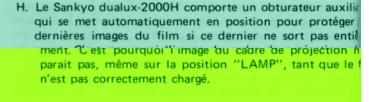









### Nota:

Cet obturateur auxiliaire s'escamote automatiquement hors traight, descray possitiuminaux. Introducte formatic, dechoucle abaissé avant l'allumage de la lampe.

Pour régler la hauteur de projection ou les dimensions de l'in projetée, observez donc cette procédure et assurez-vous que formeur de boucle est bien verrouillé en position basse. Si n'avez appuyé sur le formeur qu'après avoir allumé la la l'obturateur auxiliaire ne s'escamote pas. Il faut donc reve la position "FWD" (FORWARD = Avant) et erfaire l'opérati

### Attention:


- 1. Vérifiez que le bouchon d'objectif est ôté.
- Assurez-vous du réglage correct du sélecteur de format cas d'erreur, le passage du film dans le projecteur sera trarié et ne redeviendra normal qu'après manoeuvre sélecteur.
- Vérifiez que le levier de rebobinage rapide est en position repos. Le chargement du film et la marche arrière ne peu être entrepris lorsque le levier est tiré en position de rel nage.

# . CHARGEMENT DU FILM

Calibrage de l'amorce

Avant de procéder au chargement, faites-vous une règle de vérifier l'extrîmité du film. Une amorce pliée ou déchirée, des perforations endommagées peuvent entraver le chargement automatique, La coupe doit être franche, entre deux perforations, et d'équerre. Le calibreur d'amorce permet d'effectuer rapidement cette coupe, comme le montre la figure ci-dessous.



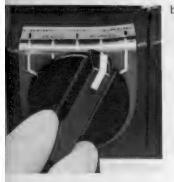

b. Après vous être assuré que le cordon d'alimentation est bien raccordé au secteur, placez le contacteur rotatif sur "FWD" (AV). Le formeur de boucle se met alors automatiquement en position basse, tout est prêt pour le chargement du film.  vérifiez que le sélecteur de cadence est bien sur "NORMAL".



- d. Chargement proprement dit Engazez l'extrêmité de l'amorce dans la fente de chargement. Relâchez votre pression sur le film dès que vous percevez une légère traction indiquant que le débiteur entraîne le film. Le reste de l'opération s'effectue automatiquement.
- e. Au passage du film, le guide du boucleur se dresse et forme la boucle indispensable.



### Attention:

La fente de chargement est inaccessible si le levier de rebobinage est tiré en position d'emploi. Avant de charger le film, assurez-vous que le levier est en position de repos.




f. Vérifiez que le film, au sortir du projecteur, s'enroule correctement sur le noyau de la bobine réceptrice.

### Nota:

Une longueur suffisante d'amorce blanche collée en tête du film assure douceur et régularité du chargement automatique.

# 3. PROJECTION

 a. Tournez le contacteur rotatif jusqu'à "LAMP".
 Le formeur de boucle revient spontanément en position de repos et la lampe s'allume: la projection débute.

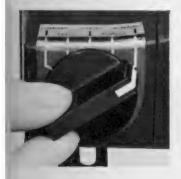


 b. Mise au point.
 Manoeuvrez le bouton "FOCUS" (mise au point) jusqu'à ce que l'image apparaisse parfaitement nette sur l'écran.



c. Recadrez l'image.


Si la ligne de séparation des images apparait sur l'écran comme le montre la photo ci-dessous, manoeuvrez le levier de recadrage dans le sens voulu, c'est-à-dire dans le sens où vous désirez que disparaisse la ligne de séparation.

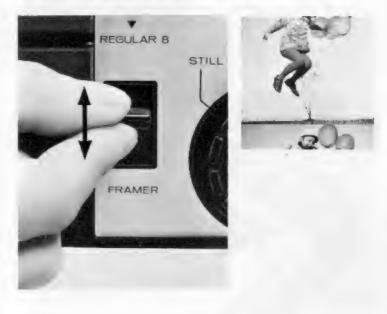


### 4. REBOBINAGE


- d. Réglage de la vitesse du projecteur. Le bouton occupant le centre du sélecteur de cadence permet de régler la vitesse de défilement du film. Le moteur universel du Sankyo-2000H est contrôlé par un rhóstat et sa vitesse diminue lorsque le bouton est tourné vers la gauche; la vitesse augmente lorsque le bouton est tourné vers la droite. On peut ainsi compenser les fluctuations de la tension du secteur. La vitesse correcte est celle qui restitue l'allure normale des sujets filmes.
  - Nota:

- a. Lorsque la totalité du film a traversé le projecteur, l'écran s'obscurcit automatiquement par la mise en place de l'obturateur auxiliaire. Si nécessaire, complétez l'enroulement du film sur la bobine réceptrice (voir Nota en bas à gauche).
- b. Ramenez le contacteur rotatif jusqu'à "OFF" pour stopper le moteur..

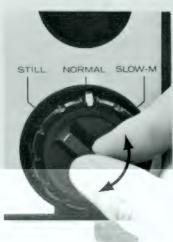


Le défilement du film peut s'interrompre si le film comporte des perforations en mauvais état. Cela ne signifie donc pas que le fonctionnement du projecteur est en cause. Si, à la fin d'une projection en marche AV ou en marche AR, le film ne sort pas entièrement du projecteur et ne peut - de ce fait - s'enrouler complètement sur la bobine, aidez-le en tournant manuallament la babina tandie

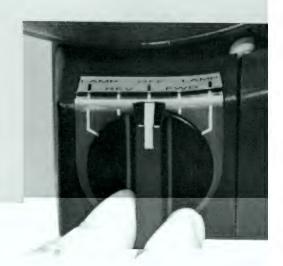

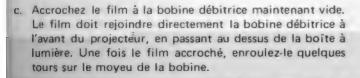



e. Tournez le contacteur rotatif jusqu'à "REV" (REVERSE = marche AR): le rebobinage commence.

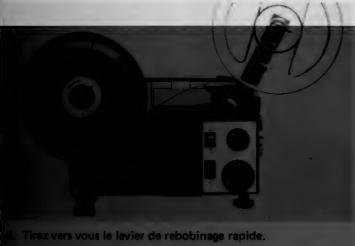

f. Après rebobinage complet, arrêtez le moteur en replaçant le contacteur rotatif en position médiane.



g. Ramenez le levier de rebobinage rapide en position de repos.




Evitez de toucher les bobines en cours de rebobinage. La surchage imposée aux axes mettrait en oeuvre le système de sécurité, produisant ainsi un bruit caractéristique de cliquetis.

### 5. MARCHE ARRIERE

La projection en marche arrière peut être entreprise en n'importe quel point du film: il suffit de ramener le contacteur rotatif jusqu'à "REV", puis jusqu'à "LAMP" au delà de "REV". On peut ainsi répéter à volonté la projection d'un passage donné du film, ou réaliser des effets comiques tels que le retour de l'eau dans le verre d'où elle se répandait en réalité. La ligne de séparation des images apparait le plus souvent sur l'écran: il suffiet de manoeuvrer le levier de recadrage pour faire disparaître cette ligne.



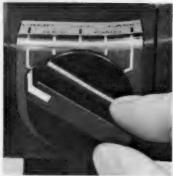

### 6. ARRET SUR IMAGE

Le système d'arrêt sur image du Sankyo dualux-2000H permet de "geler" l'action sur n'importe quelle image du film.

Tournez le sélecteur de cadence sur "STILL". En ramenant le sélecteur sur "NORMAL", la projection animée reprend instantanément.

A l'arrêt sur image, un filtre anti-calorique se met automatiquement en place entre la lampe et le film pour protéger les précieuses images originales.



### Nota:

En cours d'arrêt sur image, la mise au point peut nécessiter une retouche: agissez sur le bouton de mise au point.

### 7. RALENTI

Vous pouvez réaliser facilement — et à n'importe quel moment! — un effet de ralenti 3 fois, et analyser une scène sportive, par exemple, grâce au dispositif de ralenti sans scintillement de votre Sankyo qualux-2000H Pour ce faire



# 8. DECHARGEMENT DU FILM EN COURS DE PROJECTION

S'il est nécessaire de décharger le film en cours de projection (perforations endommagés par exemple), commencez parrêter le projecteur en plaçant le contacteur rotatif sur "OFF", puis procédez de la façon suivante, en prenant bien garde à ne pas rayer la surface du film:

Dévissez le bouton moleté situé à la partie supérieure du capot de la boîte à lumière, et déposez ce dernier en le tirant horizontalement vers yous.



9. REMPLACEMENT	DE LA LAMPE DE	PROJECTION	O RANGEMENT	
Avant de procéder à son échange	laissaz rafraidir la lampa	portée par le mirair à se p	ásinhásin est hise envilet i	

# 10. RANGEMENT

A la fin de la séance, repliez le bras porte-bobine, ôtez la bobine réceptrice et recouvrez le projecteur de sa housse plastique. Le cordon d'alimentation, la brosse et le mode d'emploi se rangent dans l'une des poches de la housse, la bobine réceptrice dans l'autre.

### II. PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Avant de projeter un film, vérifiez le réglage du sélecteur de format.
  - Le système de chargement automatique risquerait de fonctionner incorrectement et d'endommager le film si vous tentiez de charger un film 8 classique sélecteur réglé sur Super 8, ou vice-versa.
  - Evitez de manoeuvrer le sélecteur de format en cours de projection, vous risqueciez àtendommang. Ésèrieusement
    - Pour changer de format, arrêtez le projecteur en plaçant le contacteur rotatif sur "OFF".
  - En dehors des périodes d'utilisation, veillez à ce que le cordon d'alimentation soit débranché de la prise de courant. La lampe pilote indiquant le format en service et le circuit de préchauffage de la lampe de projection restent sous tension jusqu'à ce que le cordon d'alimentation soit ôté de la prise.
- Réglage de la tension d'alimentation
  La tension du secteur varie selon les pays et quelquefois
  selon les régions d'un même pays. Afin de permettre son
  utilisation en tous lieux, votre Sankyo dualux-2000H est
  équipé d'un transformateur spécial et d'un répartiteur
  réglable sur six tensions différentes: 110, 125, 160, 200,
  220 et 240 Volts. Ce répartiteur est accessible en déposant
  l'hiercapturaière d'un prépareur. Avent, d'effectuer, une
  projection, réglez la tension projecteur débranché. Le
  modèles livrés dans certains autres pays ne comporter
  pas de répartiteur de tension.



### 12. ENTRETIEN

- a. Pour démonter l'objectif, déposez le capot de la boîte à lumière, tirez le bouton de mise au point vers vous et sortez l'objectif. Pour replacer l'objectif, tirez le bouton de mise au point et engagez l'objectif dans sa monture en alignant la rainure qu'il porte avec le rail ménagé dans la monture.
- b. La fenêtre de projection doit être maintenue en parfait état de propreté. Avant toute séas reclient projection, fraites vous une règle d'éliminer le couloir et la fenêtre de toutes les poussières, fibres ou débris de film qui non seulement altèrent la qualité des images, mais aussi endommagent film et couloir.

Pour nettoyer cette partie du projecteur, ouvrez le presseur et dépoussiérez méticuleusement presseur et couloir à l'aide de la brosse fournie avec le projecteur.



- c. Nettoyez de temps à autre tout le parcours du film. Si nécessaire, utilisez un blaireau soufflant pour dégager poussières et autres particules étrangères des recoins de ce parcours.
- d. Evitez de porter les doigts sur les lentilles de l'objectif, les empreintes digitales affectant le contraste des images projetées. Pour nettoyer les surfaces extérieures des lentilles, otrez unaporuntes poussières an aide d'un blaireau spécial, puis essuyez avec un linge doux et propre. Les empreintes digitales s'effacent avec un linge imbibé d'une goutte d'alcool ou d'éther.
  - Evitez les essuyages trop fréquents, qui risquent de rayer les lentilles.
- e. Ne soumettez pas le projecteur à des chocs ou à des secousses, particulièrement juste après une projection, en raison de la fragilité du filament de la lampe.
- f. Après une longue séance de projection continue, faites tourner le projecteur lampe éteinte suffisamment longtemps pour le refroidir avant rangement.
- g. Le Sankyo dualux-2000H est équipé de bagues et de paliers auto-lubrifiants. Ses roulements ne nécessitent aucun graissage.



Sankyo Seiki Mfg. Co., Ltd.

17-2, 1-chome, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105, Japan TEL: 03-502-3711

Sankyo Seiki (America) Inc.

149 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010, U.S.A.

TEL: (212) 260-0200

(Service and Distribution Centers)

1275 Valley Brook Avenue, Lyndhurst, N.J. 07071, U.S.A.

TEL: (201) 935-9414

13000 South Athens Way, Los Angeles, Calif. 90061, U.S.A.

TEL: (213) 321-0320

Sankyo (Europe) Export und Import G.m.b.H.

Viersener Strasse 58, 4 Düsseldorf 11, West Germany

TEL: 504066-69

Sankyo Seiki (Hong Kong) Co., Ltd.

Metropole Bldg., Room 1301, No. 57 Peking Road, Kowloon, Hong Kong

TEL: 3-684705, 687948